



多功能沖洗器

安裝，使用，保養說明

準備工具

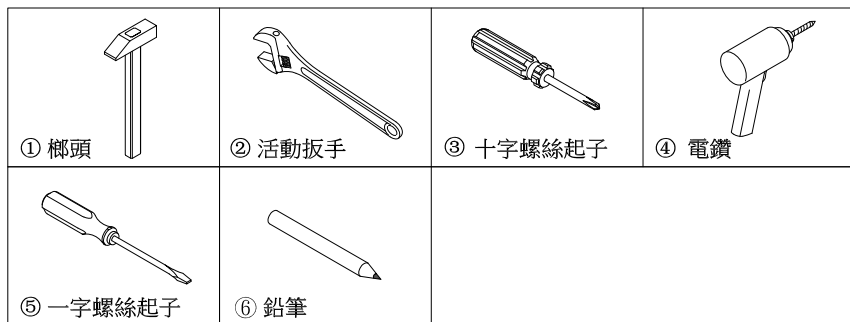

零件名稱列示

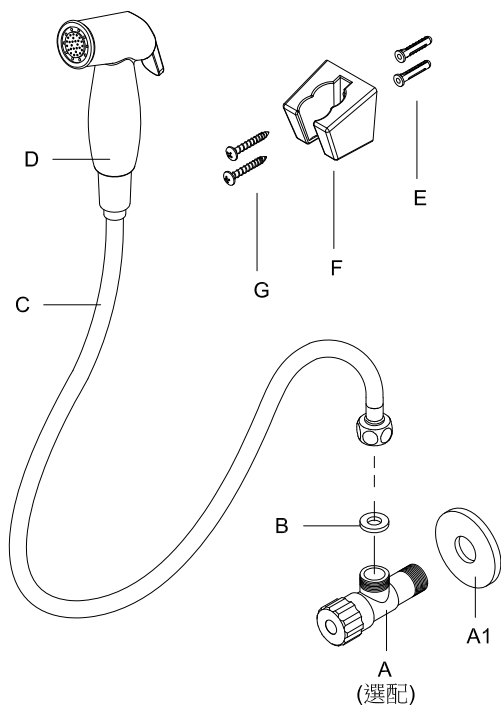



NO	名稱
A	調節開關(選配)
A1	法蘭蓋
B	止水皮
C	噴槍軟管
D	噴槍
E	塑膠釘套
F	噴槍掛座
G	十字螺絲釘

注意：隨著產品式樣的不斷更新，實物可能與圖示不符，但基本原理相同。

掛勾安裝步驟 II



(1) 掛勾安裝

1. 將F掛勾安置在牆上預訂位置並使用⑥鉛筆透過螺絲孔在牆上做記號(如圖 I)
2. 以④電鑽在牆上做記號的位置鑽一 $\phi 6.5\text{mm}$ 深30mm的孔(如圖 II)

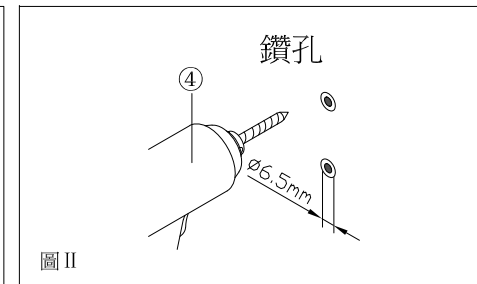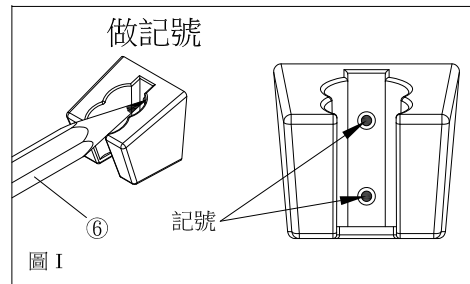

(2)




1. 使用①榔頭將E打入牆壁孔內(如圖 I)。
2. 使用③十字螺絲起子將G透過F將F鎖入牆上固定(如圖 II)。

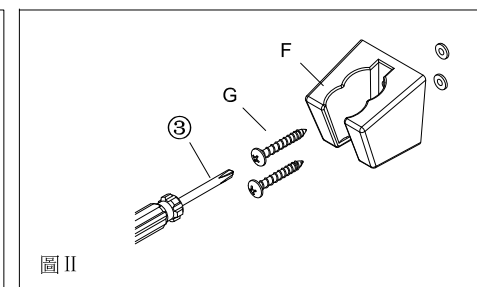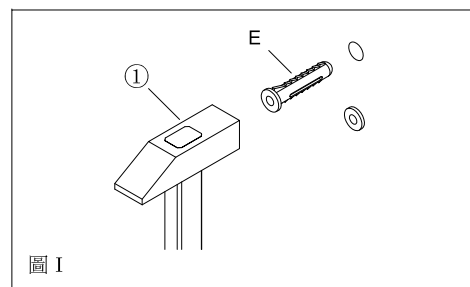

安裝步驟


(1)(選配)

1. 將A1套入A的內孔中，並將A纏上止洩帶。(如圖 I)。
2. 用②將B與A，鎖入出水孔並固定方向(如圖 II)。
3. 將B止水皮套入C噴槍軟管螺母端鎖附於A調節開關上，使用②扳手鎖緊(如圖 III)。

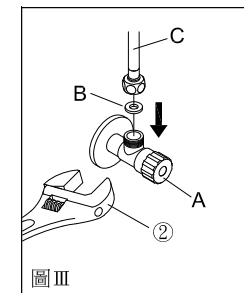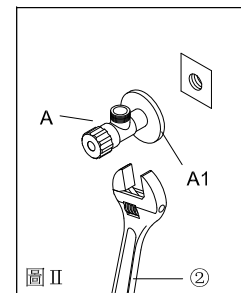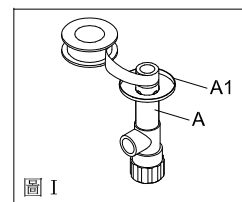

安裝步驟

- (2)
即完成多功能沖洗器(如右圖)。

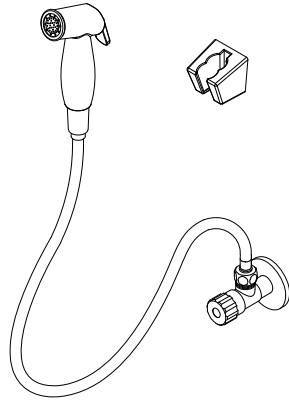

使用說明


功能

- (1) 按壓開關：
專為控制出水開、關。

- (2) 調節開關(選配)：
控制噴槍進水量大小。當噴槍更換維修時，將調節開關上的把手鎖緊，即能有效阻擋住屋管路中的水流出。

- 逆時針轉出：進水量大。
- 順時針轉入：進水量小。

[註] 當噴槍更換維修後，發現出水量比以往正常使用水量有差異，請檢查調節開關鬆緊度。

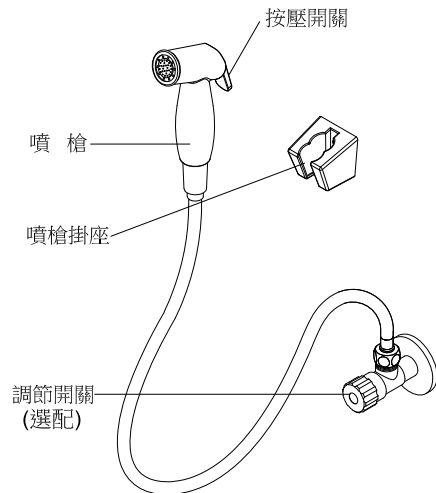


日常定期保養

日常清洗勿用酸鹼性清潔劑清洗，僅以海棉沾清水擦拭即可。

注意事項

不使用時，請將調節開關的把手關閉，避免長時間管中水壓破壞噴槍止水功能及軟管的耐壓力。
(選配)

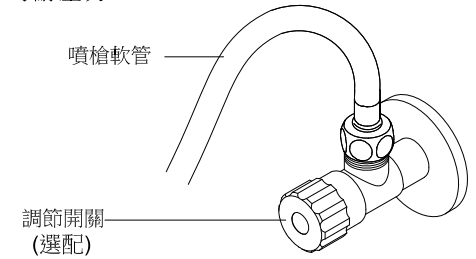

適用環境

- (1) 適用水壓：0~3 kgf/cm²。
- (2) 環境：

