



**classic<sup>®</sup>**

# BNU1317 (拉桿) 單槍臉盆水龍頭 安裝，使用，保養說明

## 準備工具

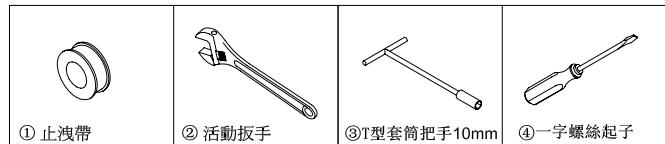

## 單槍臉盆龍頭零件名稱列示

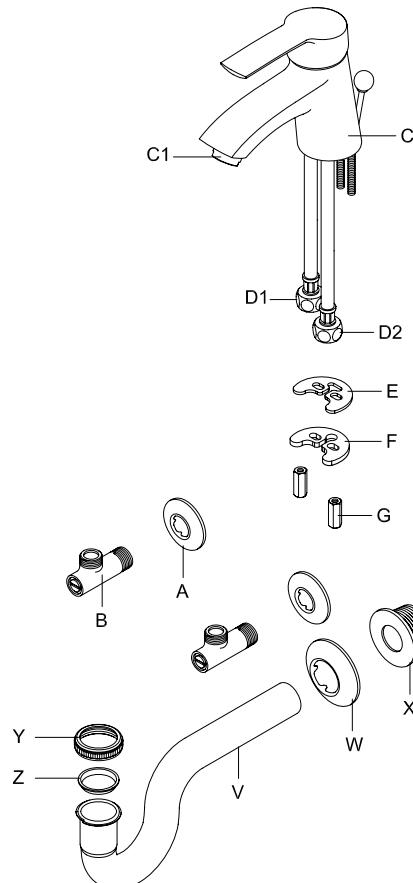

NO	名稱
A	修飾蓋
B	三角凡而
C	龍頭主體
C1	整流器
D	白鐵絲管(D1,D2)
E	橡膠墊片
F	銅墊片
G	銅六角螺母
V	P彎管
W	修飾蓋(P彎管)
X	阿匹克
Y	花紋螺母
Z	V型平皮

## 安裝步驟

(1)

將B套入A內孔中，再將B纏上①(如圖 I )。用②將B + A，鎖入出水孔並固定方向(如圖 II )。

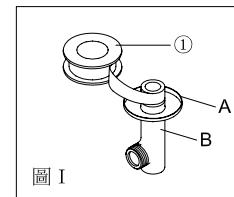


圖 I

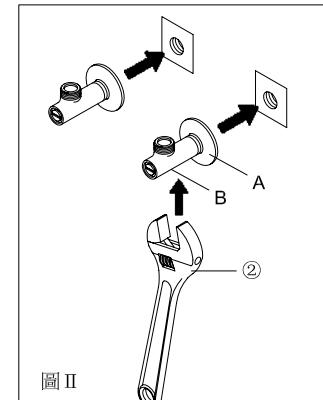


圖 II

(2)

將鎖在牙管上的G以逆時針方向鬆開，連同F及E一併取下(如圖 I )後，將龍頭主體C置於臉盆內孔上。

從枱面下，順著牙管，依序裝上E與F，將G用T型套筒把手③迫緊於臉盆上(如圖 II )。

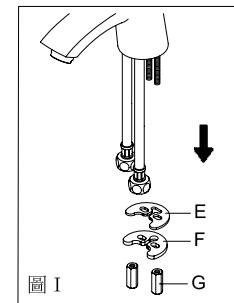


圖 I

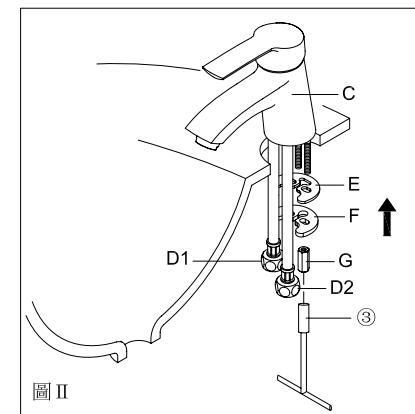


圖 II

(3)

將D1、D2分別旋緊於熱(HOT)、冷(COLD)水邊的B上(如圖 I )。完成龍頭安裝(如圖 II )。

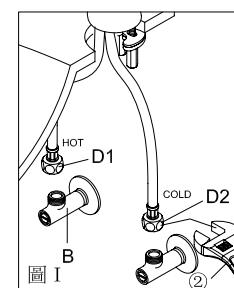


圖 I


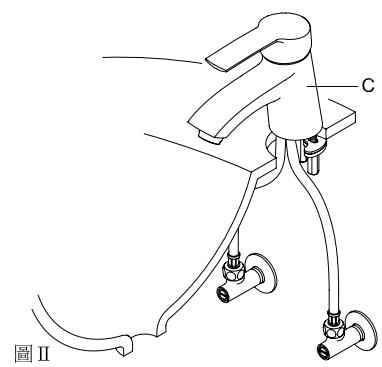


圖 II



## 安裝步驟

### (4) 拉桿式落水器安裝



依序取下P、O、N、M。取下三通P上的T、U，並用十字螺絲起子取下V。

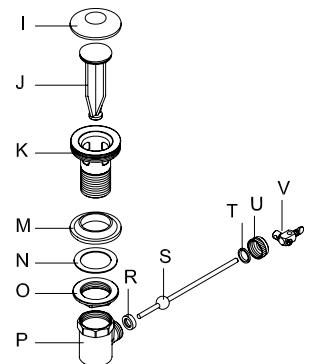

將K置於臉盆的落水孔上，依序裝上M、N、O，並鎖緊O，使K緊固於臉盆上(如圖I)。把K纏上止洩帶，將P鎖緊於K並固定方向，再將Q纏上止洩帶並鎖緊於P(如圖II)。


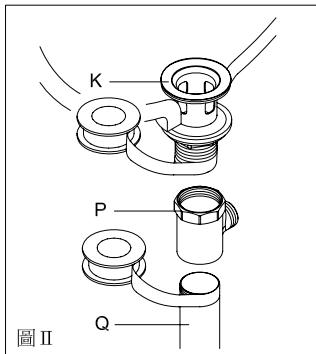
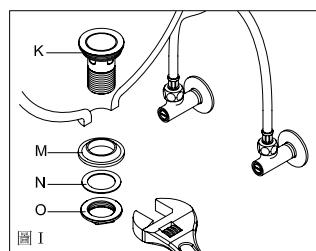


依序把R、S、T及U鎖緊於P上(如圖I)。依序把V裝入S、W。將W鎖緊V，並用一字螺絲起子④把V鎖緊於S。使W可靈活控制J上下的作動，並有效的止水。(如圖II)。

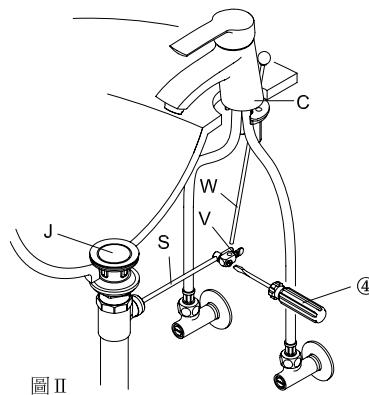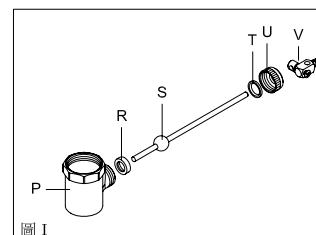


### (5)

依序將V套入W與X內孔中，裝進壁上排水孔，固定方向(如圖I)。取下V的Y、Z，依序套入Q，用Y將V鎖緊於Q上(如圖II)。完成拉桿式落水頭與P彎管安裝(如圖III)。旋開B的止水栓。

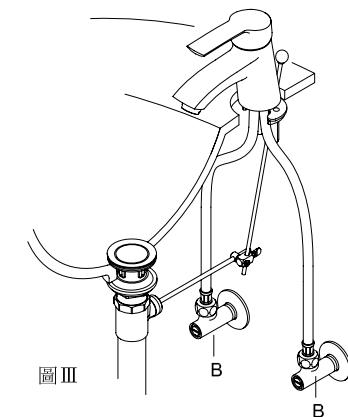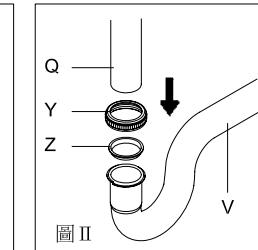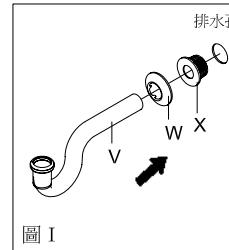

## 使用說明

將龍頭把手開關扳向上方為開啓水源、下方為關閉水源、轉向左邊為熱出水，中間為溫出、右邊為冷出水。

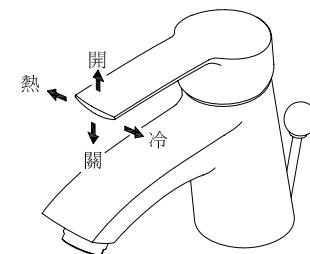


## 日常定期保養

### (1)

日常清洗勿用酸鹼性清潔劑清洗，僅以棉布沾清水擦拭即可。

### (2)

整流器裝於龍頭出水口，須定期拆下清洗，以防水中雜質阻塞濾網，導致龍頭出水量降低。

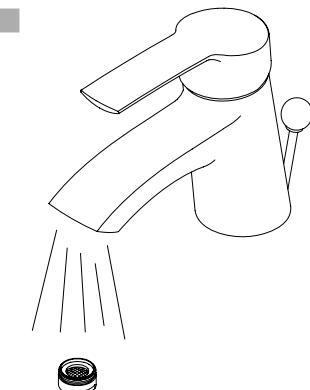


**classic**<sup>®</sup>

# BNU1317 (彈跳式) 單槍臉盆水龍頭 安裝，使用，保養說明


## 準備工具



## 單槍臉盆水龍頭零件名稱列示

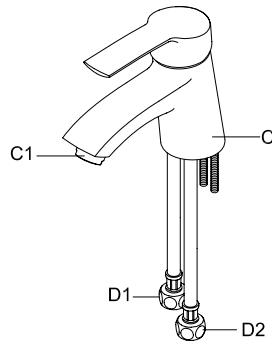

NO	名 稱
A	修飾蓋
B	三角凡而
C	龍頭主體
C1	整流器
D	白鐵絲管(D1, D2)
E	橡膠墊片
F	銅墊片
G	銅六角螺母
V	P彎管
W	修飾蓋(P彎管)
X	阿匹克
Y	花紋螺母
Z	V型平皮

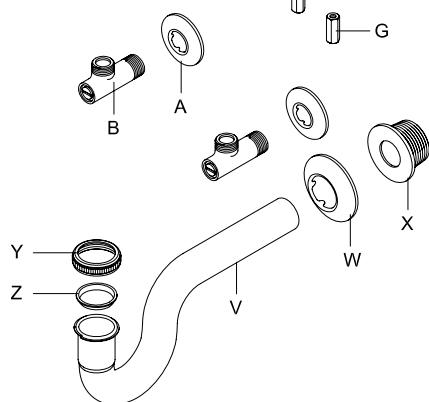

## 安裝步驟

(1)

將B套入A內孔中，再將B纏上①(如圖I)。用②將B+A，鎖入出水孔並固定方向(如圖II)。

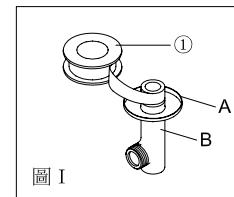


圖 I

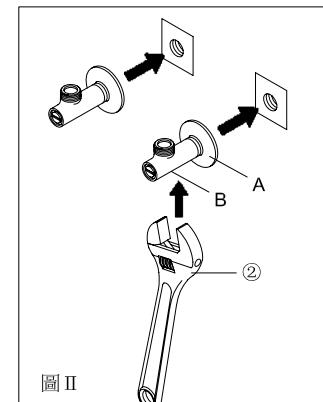


圖 II

(2)

將鎖在牙管上的G以逆時針方向鬆開，連同F及E一併取下(如圖I)後，將龍頭主體C置於臉盆內孔上。

從枱面下，順著牙管，依序裝上E與F，將G用T型套筒把手③迫緊於臉盆上(如圖II)。

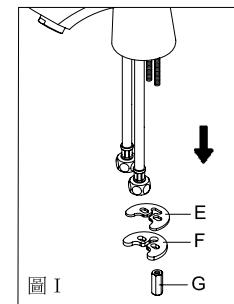


圖 I

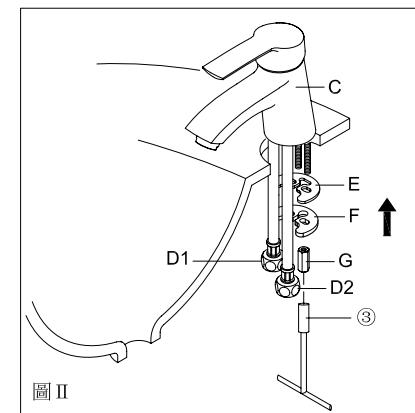


圖 II

(3)

將D1、D2分別旋緊於熱(HOT)、冷(COLD)水邊的B上(如圖I)。完成龍頭安裝(如圖II)。

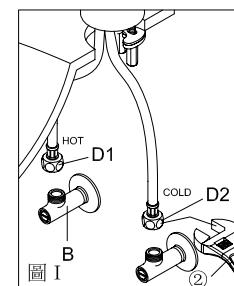


圖 I

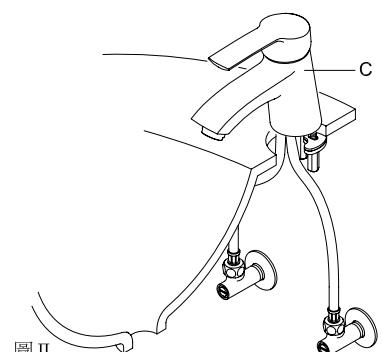


圖 II

## 安裝步驟

### (4) 譚跳式落水器安裝

將落水頭依序取M、L、K、J(如圖 I )。將 H置於臉盆落水孔上，依序裝上J、K與L，用②將L鎖緊於臉盆下方(如圖 II )。

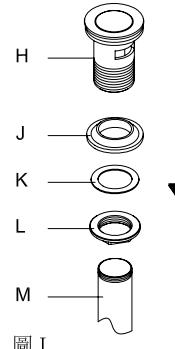


圖 I

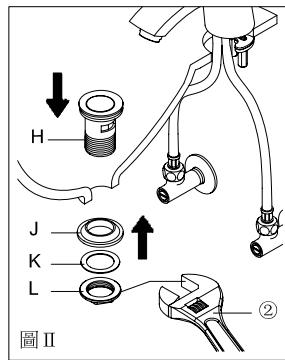


圖 II

臉盆下方，將M牙紋處纏繞①，再將M向上鎖緊於H上(如圖 I )。

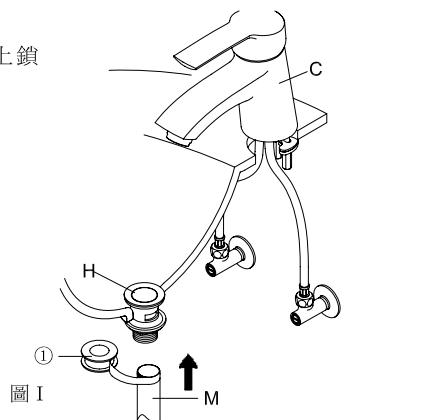


圖 I

依序將V套入W與X內孔中，裝進壁上排水孔，固定方向(如圖 I )。

取下V的Y、Z，依序套入M，用Y將V鎖緊於M上(如圖 II )。

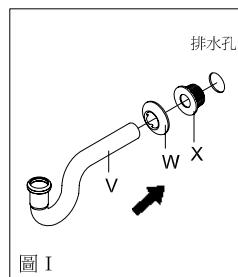


圖 I


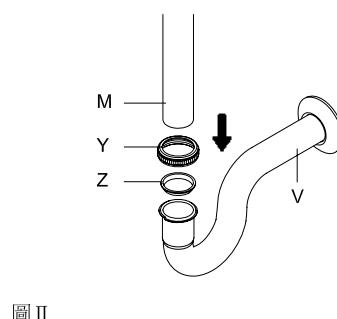


圖 II

## 安裝步驟


### (5)

完成譚跳式落水頭與P彎管安裝(如右圖)。  
旋開B的止水栓。

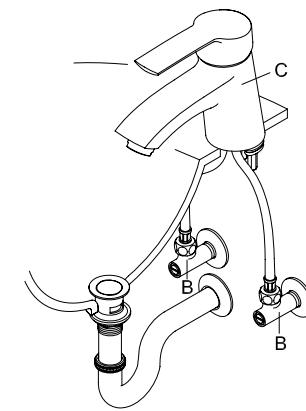

## 使用說明

將龍頭把手開關扳向上方為開啟水源、下方為關閉水源、轉向左邊為熱出水，中間為溫出水、右邊為冷出水。

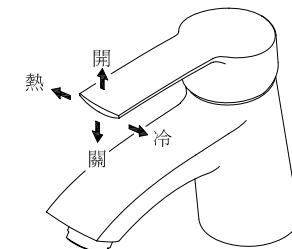

## 日常定期保養

### (1)

日常清洗勿用酸鹼性清潔劑清洗，僅以棉布沾清水擦拭即可。

### (2)

整流器裝於龍頭出水口，須定期拆下清洗，以防水中雜質阻塞濾網，導致龍頭出水量降低。

