



# KPU1417

## 抽拉單槍立式水龍頭 安裝，使用，保養說明

### 準備工具

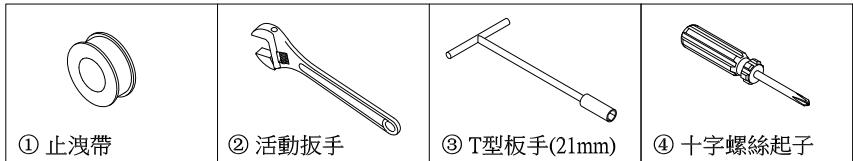

### 抽拉單槍立式水龍頭零件名稱列示

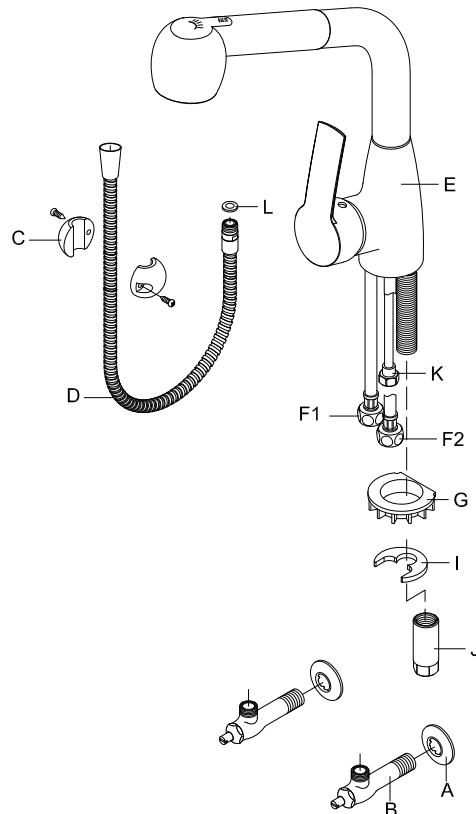

NO	名 稱
A	修飾蓋
B	三角凡而
C	鉛球
D	下拉不銹鋼管
E	龍頭主體
F	白鐵絲管(F1、F2)
G	塑膠墊
I	銅墊片
J	六角迫緊螺母
K	下拉式焊接直管
L	平皮

### 安裝步驟

(1)

將B套入A的內孔中，在將B 纏上止洩帶。(如圖I)。用② 將B與A，鎖入出水孔並固定方向(如圖II)。

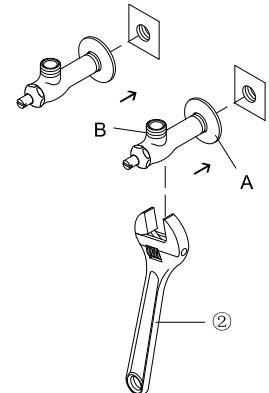


圖 I

圖 II

(2)

將龍頭主體E的J、I、G拆下(如圖I)。將E置於檯面的內孔上，依序裝上G、I、J，並用21mmT型扳手將J旋緊，龍頭主體E緊固於檯面上(如圖II)。

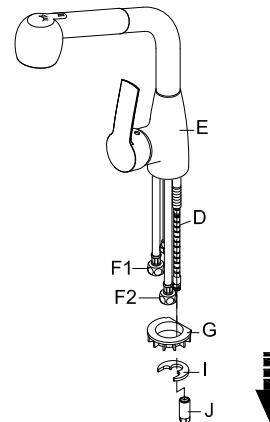



圖 I

圖 II

## 安裝步驟

(4)

將F1鎖緊於熱水邊的B上，  
將F2鎖緊於冷水邊的B上。  
(如右圖)。

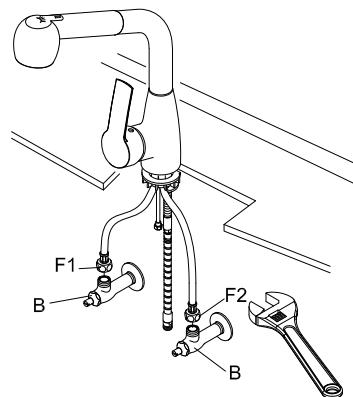

(5)

將D、L鎖緊在J上(如圖 I)。  
再將C用螺絲起子鎖緊在D上  
(如圖 II)。


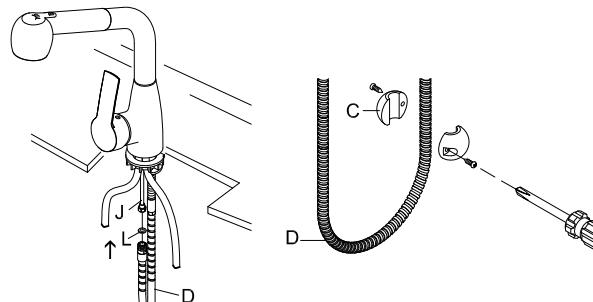


圖 I

圖 II

(6)

安裝完成(如右圖)。  
旋開B的止水栓。

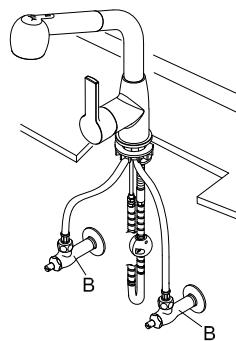


## 使用說明

(1) 把手開關

向前水源開啟。  
向後水源關閉。  
向右冷水。  
向左熱水。

(2) 抽拉式出水口

握拉出水口向下拉，便可靈活操作出水方  
向。使用完輕輕將出水管往後送，放手後  
自動復位。

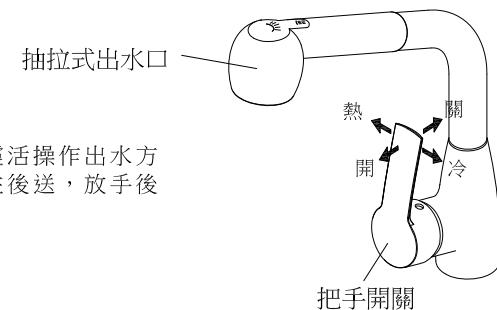

## 日常定期保養

(1)

日常清洗勿用酸鹼性清潔劑清洗，僅以棉布沾  
清水擦拭即可。

(2)

整流器裝於龍頭出水口，須定期拆下清洗，以  
防水中雜質阻塞濾網，導致龍頭出水量降低。

