

# Classic<sup>®</sup>


## STT8102824G 溫控花系列SPA水龍頭

安裝，使用，保養說明

### 準備工具

① 止洩帶		(本產品已附)
② 活動扳手		
③ 2.5mm L型六角扳手		
④ 十字螺絲起子		
⑤ 電鑽		
⑥ 槍頭		

### 溫控花系列SPA水龍頭零件名稱列示

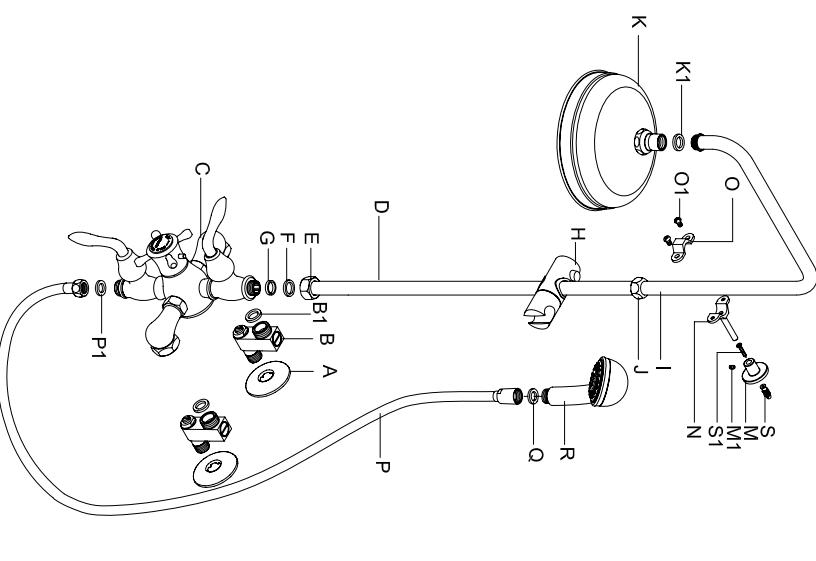

NO	名稱
A	修飾蓋
B	濾網用彎頭 (止水皮 B1)
C	龍頭主體
D	直管
E	直管固定螺母
F	白墊圈
G	平皮
H	蓮蓬頭掛座
I	L管
J	螺母
K	頂噴花灑(止水平皮 K1)
S	塑膠釘套 S. 十字螺絲 釘S1
M	固定座 (內六角止付螺絲 M1)
N	固定桿
O	固定片 (十字圓頭螺絲 O1)
P	沐浴軟管(止水皮 P1)
Q	濾網平皮
R	蓮蓬頭

## 安裝步驟

(1)

請先將壁管內的雜質清乾淨，將B套入A內孔中，再將B纏上止洩帶(如圖I)。用②將B與A，鎖入出水孔並固定方向(如圖II)。

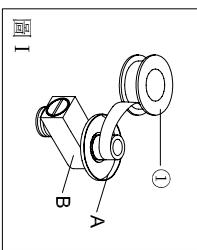


圖 I

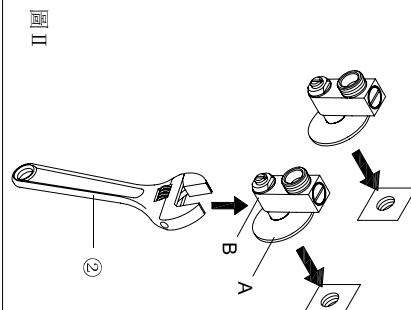


圖 II

(2)

將B附加的B1放入龍頭主體C後方C1內，確認B1放妥後分別鎖緊於B，再以②鎖緊於龍頭主體後方C1(如右圖I)，使龍頭主體C緊固定於B上。

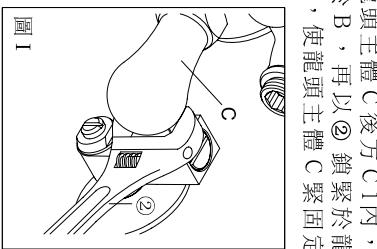


圖 I

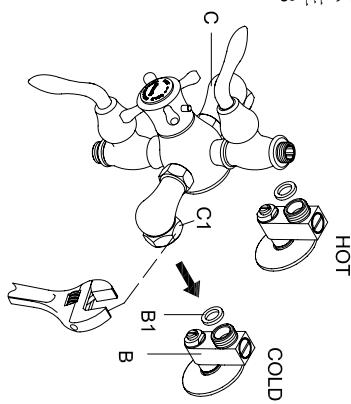


圖 II

(3) 完成龍頭主體安裝(如右圖)。

註：  
溫控龍頭冷・熱管路裝置方向為「左熱右冷」，反之，導致龍頭調溫失效。


## 日常定期保養

(1) 日常清洗勿用酸鹼性清潔劑清洗，僅以棉布沾清水擦拭即可。

(2) 溫控器 每月保養一次。


防止因水質特性，產生水垢干擾溫控精密元件動作。步驟如下：

- ① 將溫控把手的「安全鉗」按住，【同時將把手向左(HOT)旋轉到底(全熱狀態)開啓出水開關，讓熱水暢流10秒後；再將把手向右(COLD)旋轉到底(全冷狀態)，讓冷水暢流10秒後】，括號【】內動作重複數次。
- ② 即能關閉出水開關，將溫控把手回復原設定位置。

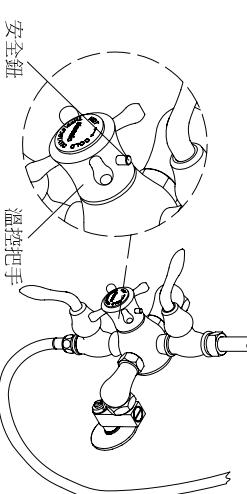

(3) 濾網止水彎頭 每六個月清潔一次。防止水中異物阻塞水路。


- 步驟如下：
- ① 使用一字螺絲起子，將濾網開關彎頭的止水栓鎖緊(勿過緊，以免內部元件損壞)，止住管路中的水流出。
  - ② 使用一字螺絲起子，將濾網開關彎頭上的「塞頭」鬆開，取出濾網清洗後，依序裝回。
  - ③ 塞頭鎖緊後，打開止水栓，讓管路中的水流進龍頭。

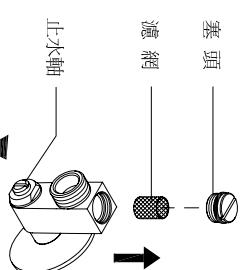

## 注意事項

安裝水龍頭前請將壁管內雜質清乾淨，避免手持蓮蓬頭與雨灑頭阻塞。

濾網止水彎頭

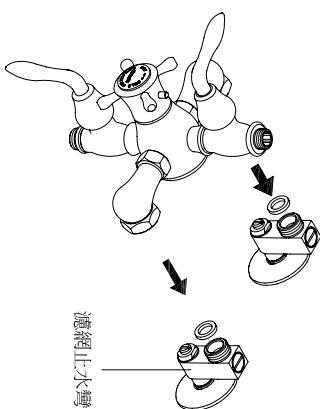

## 使用說明

### 功能

#### (2) 溫控把手：

專為溫控水龍頭設定與控制出水溫度。

•溫水：出廠設定出水溫度為 $38^{\circ}\text{C}$ （接近人體溫度 $36^{\circ}\text{C}$ ）。水溫需要較高時，請依照下述「熱水」操作。

•熱水：將安全鈕按壓住，與把手同時向左(HOT)旋轉。

•冷水：直接將把手向右(COLD)旋轉。  
〔無須按壓安全鈕〕

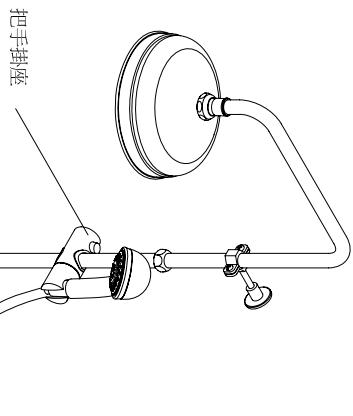


圖 I

### 安裝步驟

#### (4) 決定固定座M的安裝位置

將D套進龍頭主體C中(如圖I)。取出M，臨時固定在I上，並擇其適當高度作為M的安裝位置(如圖II)。

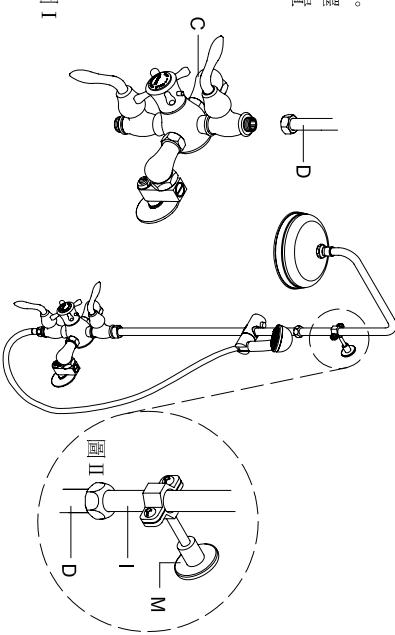


圖 I

圖 II


圖 III

#### (3) 安全鈕：

防止使用者在無意間誤觸溫控把手，使把手轉向熱水，造成出水燙傷。

#### (4) 蓮蓬頭掛座：

右側懸掛蓮蓬頭；將掛座左下按鉗按到底，保持平行，即可以上滑動把手掛座，調設所須高度。

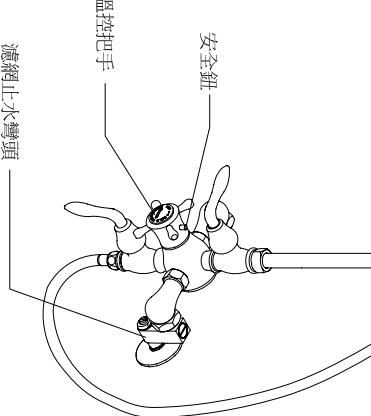


#### (5)

確定M的安裝孔位後，使用電鑽在牆上鑽孔徑 $\phi 6.5 \times 30\text{mm}$ 深度的塑膠釘套安裝孔(如圖I)。

再以榔頭將S敲入牆上安裝孔(如圖II)。

完成上述動作後，使用十字螺絲起子將S1與M鎖進牆上的S孔內(如圖III)。

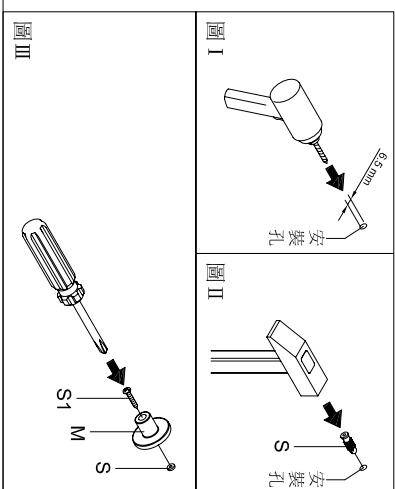



### 適用環境

#### (1) 適用熱水系統：

水點火瓦斯、數位恆溫瓦斯與儲水式電爐等熱水系統。

#### (2) 適用水壓：

$1 - 3.5 \text{ kgf/cm}^2$ 。

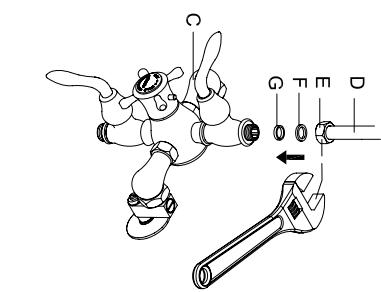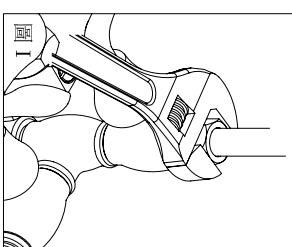

## 安裝步驟

## 安裝步驟

(7) 將N插進牆上M中，使用十字螺絲起子將O與I，以O1鎖緊於N(如圖 I )。調整N所須長度，以2.5mm L型六角扳手將附於M上的內M1鎖緊(如圖 II )。

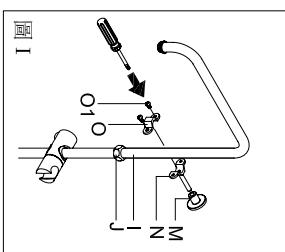


圖 I

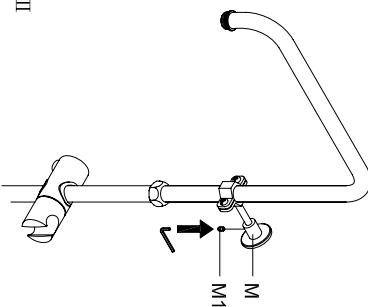


圖 II

(8) K所附的K1放入K上的接頭中，確認K1放妥後，將K鎖緊於I螺牙，再以活動扳手鎖緊K上的接頭，使K固定於I上，不致鬆脫(如圖 I )。

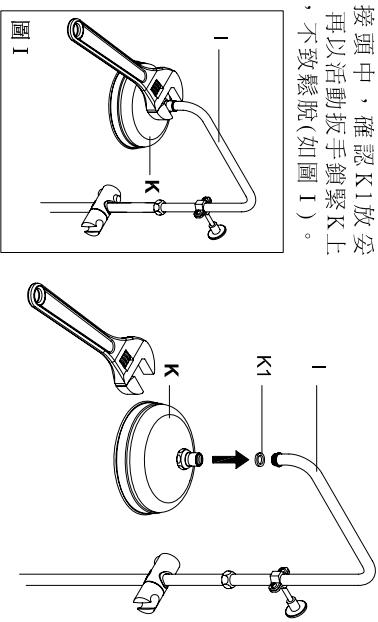


圖 I

(11) 將P所附的P1放入軟管六角螺母中鎖緊於龍頭主體C螺牙上。將Q放入銜接R一端的P接頭中，再將R鎖緊。

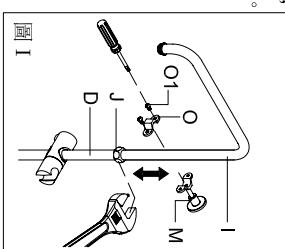


圖 I


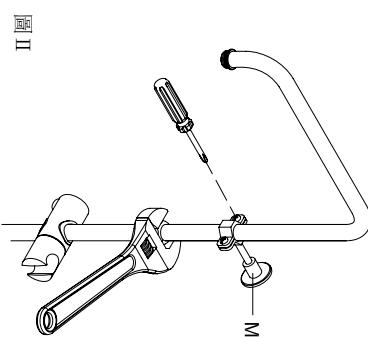


圖 II

(9) 完成L管、固定座與頂噴花灑安裝(如右圖)。



(12) 安裝完成(如右圖)。  
旋開B的止水栓。

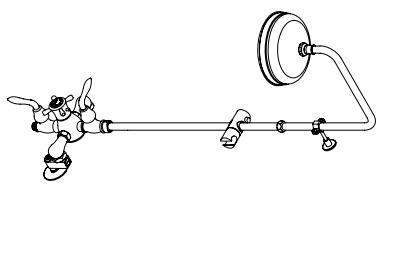