LOLAT
—classic—

單槍臉盆水龍頭(彈跳式+銅P彎)
安裝，使用，保養說明

（此說明書適用於單槍臉盆龍頭全系列）

準備工具

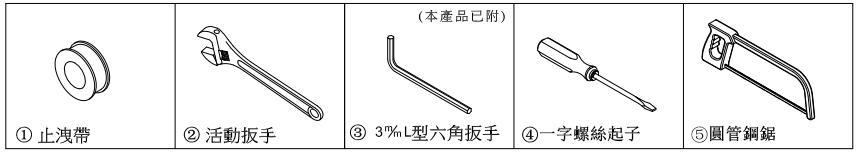

單槍臉盆龍頭零件名稱列示

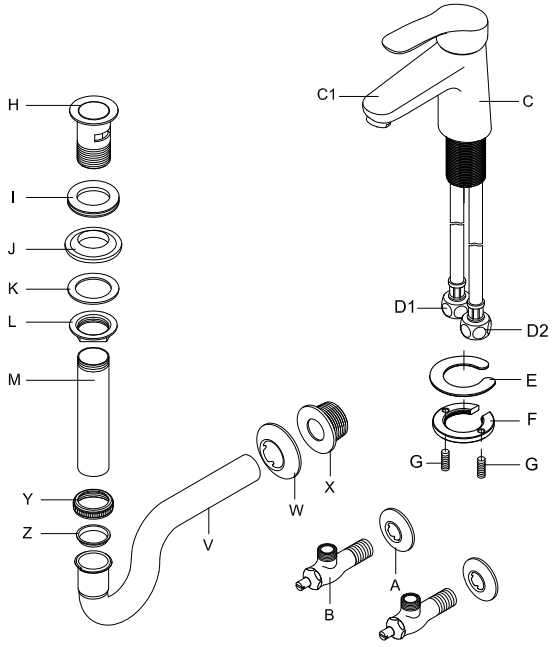

NO	名　稱
A	修飾蓋
B	三角凡而
C	水龍頭主體
C1	整流器
D	白鐵絲管(D1、D2)
E	壓迫墊片
F	鎖固墊片
G	迫緊螺絲
H	落水頭
I	平皮橡膠
J	凸皮橡膠
K	鐵氟龍華司
L	六角迫緊螺母
M	落水直管
V	銅P彎管
W	修飾蓋(P彎管)
X	阿匹克
Y	花紋螺母
Z	V型平皮

※適用於35～38mm孔徑的臉盆

安裝步驟

(1)

將B套入A內孔中，再將B纏上①(如圖Ⅰ)。用②將B＋ A ，鎖入出水孔並固定方向(如圖Ⅱ)。

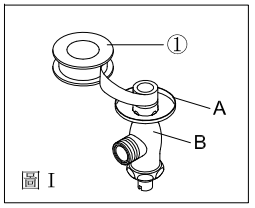

圖Ⅰ

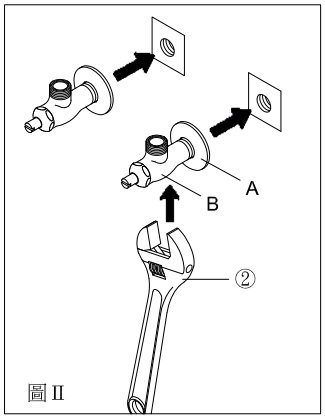

圖Ⅱ

(2)

將龍頭主體C的E、F、G拆下(如圖Ⅰ)後，將龍頭主體C置於臉盆內孔上。

將龍頭主體C置於檯面的內孔上，依序裝上E、F、G，並用3m/mL型六角扳手③將G旋緊，將龍頭主體C緊固定於檯面上(如圖Ⅱ)。

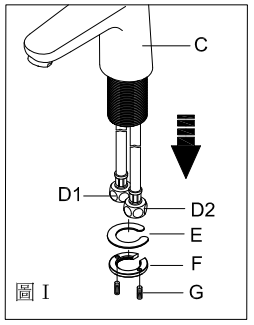

圖Ⅰ

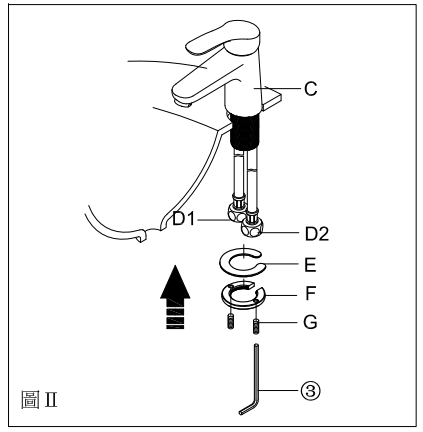

圖Ⅱ

(3)

將D1、D2分別旋緊於熱(HOT)、冷(COLD)水邊的B上(如圖Ⅰ)。完成龍頭安裝。

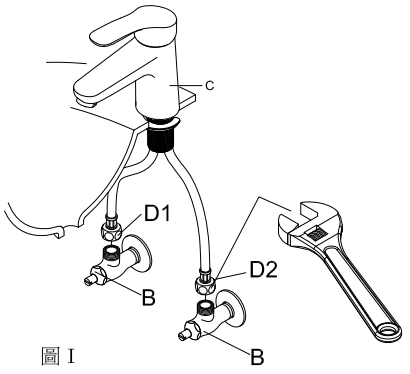

圖Ⅰ

安裝步驟

(4)彈跳式落水器安裝

將落水頭依序取M、L、K、J(如 圖 Ⅰ)。先 在J、K、L組 裝 於H的 位置纏上①後，將H置於臉盆落水孔上，依序裝上J、K(如圖Ⅱ)。

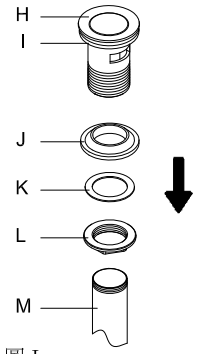

圖Ⅰ

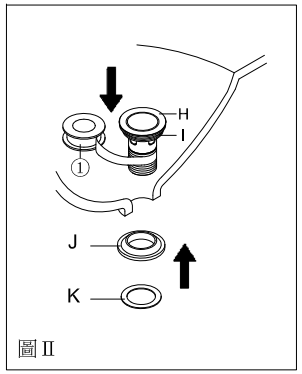

圖Ⅱ

裝上L並用②將L鎖緊於臉盆下方，使H緊固於臉盆上(如圖Ⅰ)。使用⑤將M裁切至所需長度後，將M牙紋處纏繞①，再將M向上鎖緊於H上(如圖Ⅲ)。

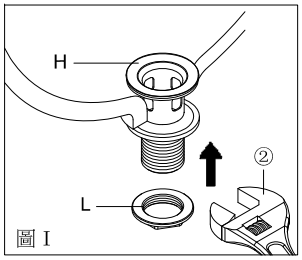

圖Ⅰ

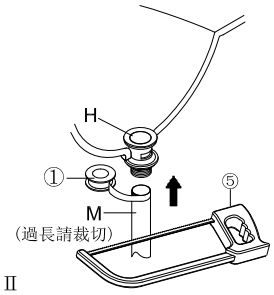

圖Ⅱ

使用⑤將V裁切至所需長度後，依序將V套入W與X內孔中，裝進壁上排水孔，固定方向(如圖Ⅰ)。取下V的Y、Z，依序套入M，用Y將V鎖緊於M上(如圖Ⅱ)。

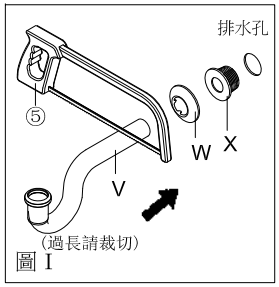

圖Ⅰ

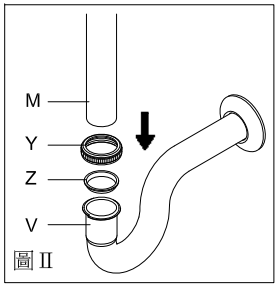

圖Ⅱ

安裝步驟

(5)

完成彈跳式落水頭與P彎管安裝(如右圖)。
使用工具④旋開B的止水栓。

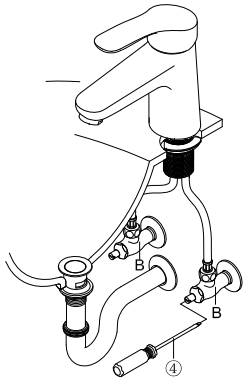

使用說明

將龍頭把手開關扳向上方為開啟水源、下方為關閉水源、轉向左邊為熱出水，中間為溫出、右邊為冷出水。

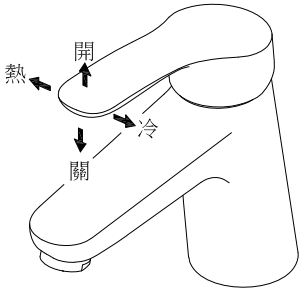

日常定期保養

(1)

日常清洗勿用酸鹼性清潔劑清洗，僅以棉布沾清水擦拭即可。

(2)
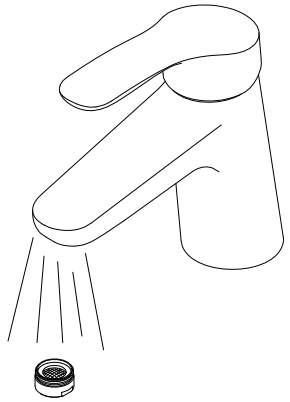
整流器裝於龍頭出水口，須定期拆下清洗，以防水中雜質阻塞濾網，導致龍頭出水量降低。