


BNN1157 (拉桿)


單槍臉盆水龍頭

安裝，使用，保養說明

準備工具

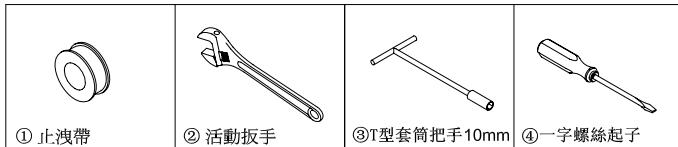

單槍臉盆龍頭零件名稱列示

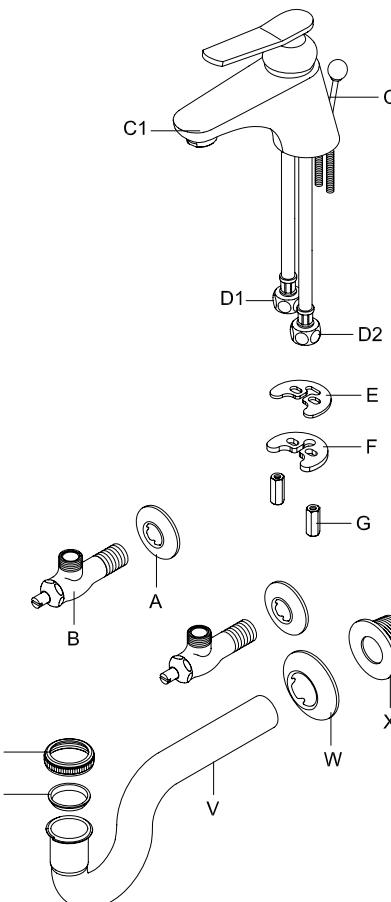

NO	名 稱
A	修飾蓋
B	三角凡而
C	龍頭主體
C1	整流器
D	白鐵絲管(D1, D2)
E	橡膠墊片
F	銅墊片
G	銅六角螺母
V	彎管
W	修飾蓋(P彎管)
X	阿匹克
Y	花紋螺母
Z	V型平皮

安裝步驟

(1)

將 B 套入 A 內孔中，再將 B 纏上 ①(如圖 I)。用 ②將 B + A ，鎖入出水孔並固定方向(如圖 II)。

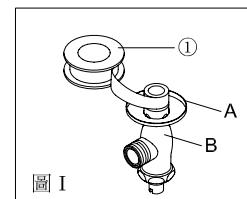


圖 I

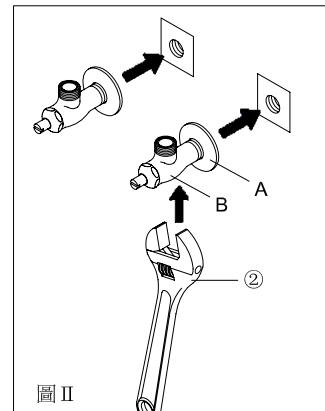


圖 II

(2)

將鎖在牙管上的 G 以逆時針方向鬆開，連同 F 及 E 一併取下(如圖 I)後，將龍頭主體 C 置於臉盆內孔上。

從枱面下，順著牙管，依序裝上 E 與 F，將 G 用 T型套筒把手 10mm ③迫緊於臉盆上(如圖 II)。

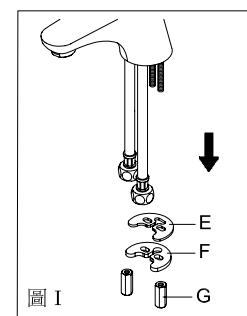


圖 I

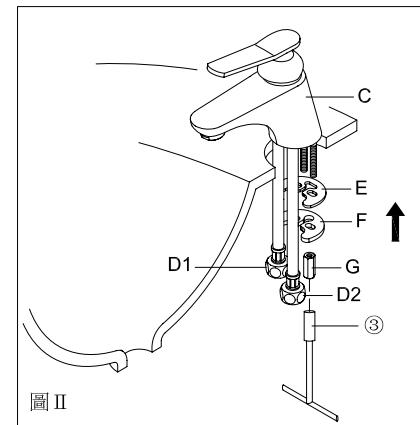


圖 II

(3)

將 D1、D2 分別旋緊於熱(HOT)、冷(COLD)水邊的 B 上(如圖 I)。完成龍頭安裝(如圖 II)。

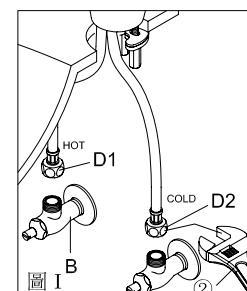


圖 I


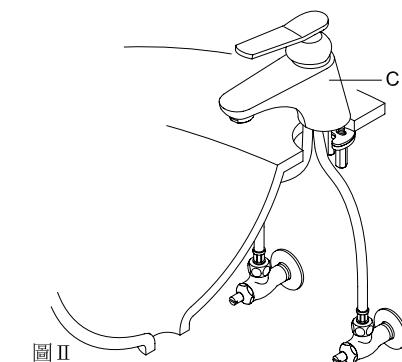


圖 II



安裝步驟

(4) 拉桿式落水器安裝



依序取下P、O、N、M。取下三通P上的T、U，並用十字螺絲起子取下V。

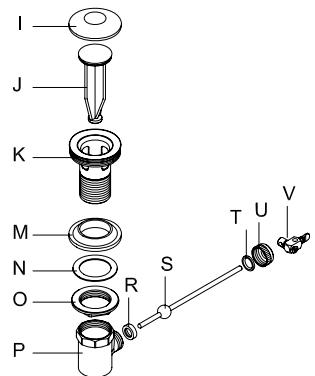

將K置於臉盆的落水孔上，依序裝上M、N、O，並鎖緊O，使K緊固於臉盆上(如圖I)。把K纏上止洩帶，將P鎖緊於K並固定方向，再將Q纏上止洩帶並鎖緊於P(如圖II)。


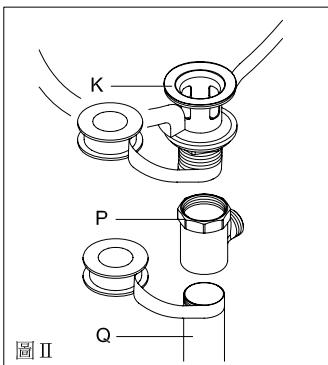
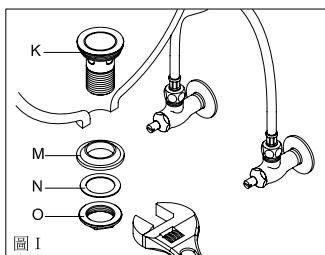


依序把R、S、T及U鎖緊於P上(如圖I)。依序把V裝入S、W。將W鎖緊V，並用十字螺絲起子把V鎖緊於S。使W可靈活控制J上下的作動，並有效的止水。(如圖II)。

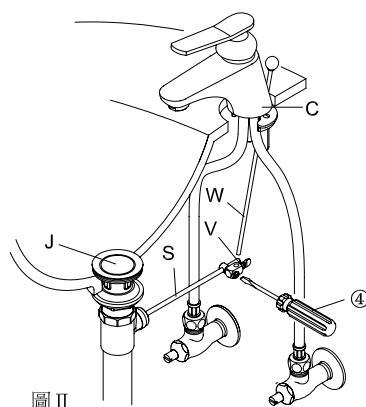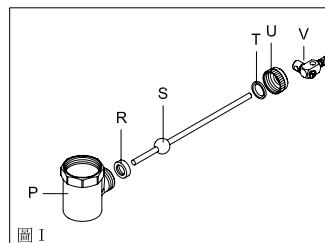


(5)

依序將V套入W與X內孔中，裝進壁上排水孔，固定方向(如圖I)。取下V的Y、Z，依序套入Q，用Y將V鎖緊於Q上(如圖II)。完成拉桿式落水頭與P彎管安裝(如圖III)。旋開B的止水栓。

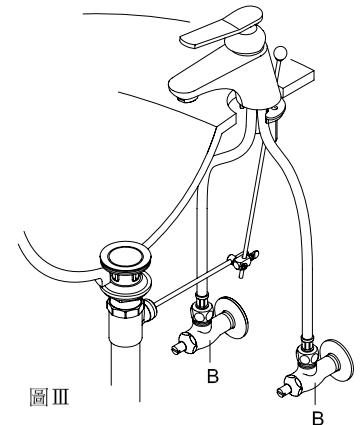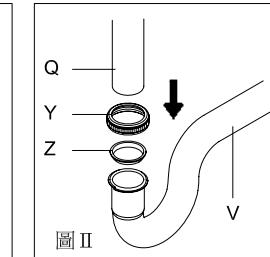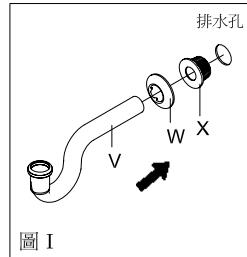

使用說明

將龍頭把手關扳向上方為開啟水源、下方為關閉水源、轉向左邊為熱出水，中間為溫出、右邊為冷出水。

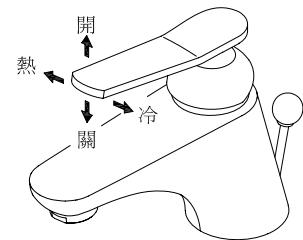


日常定期保養

(1)

日常清洗勿用酸鹼性清潔劑清洗，僅以棉布沾清水擦拭即可。

(2)


整流器裝於龍頭出水口，須定期拆下清洗，以防水中雜質阻塞濾網，導致龍頭出水量降低。

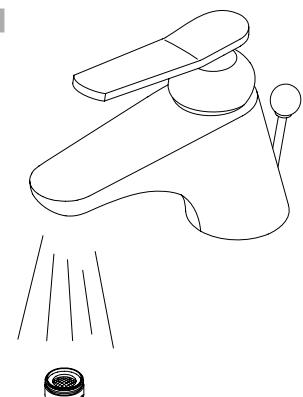


classic®

BNN1157 (彈跳式) 單槍臉盆水龍頭 安裝，使用，保養說明

準備工具

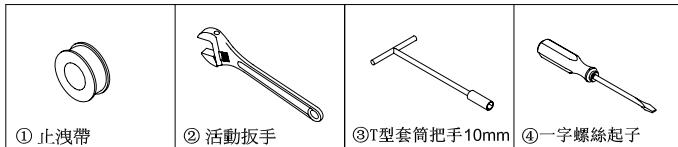

單槍臉盆龍頭零件名稱列示

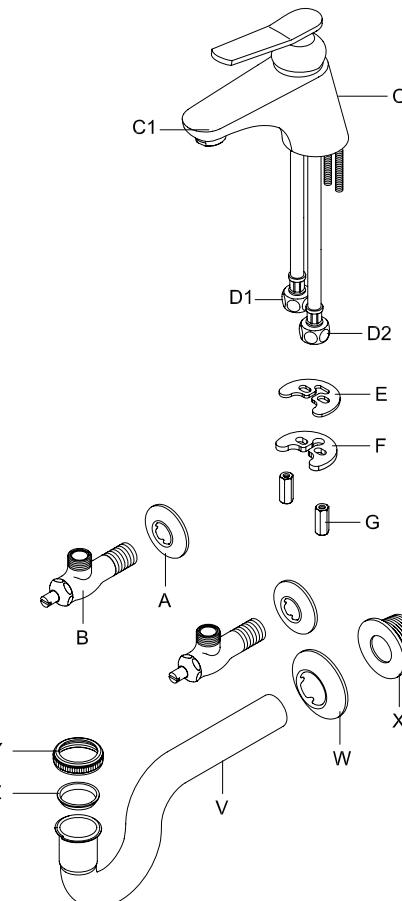

NO	名 稱
A	修飾蓋
B	三角凡而
C	龍頭主體
C1	整流器
D	白鐵絲管(D1, D2)
E	橡膠墊片
F	銅墊片
G	銅六角螺母
V	P彎管
W	修飾蓋(P彎管)
X	阿匹克
Y	花紋螺母
Z	V型平皮

安裝步驟

(1)

將 B 套入 A 內孔中，再將 B 纏上 ①(如圖 I)。用 ②將 B + A ，鎖入出水孔並固定方向(如圖 II)。

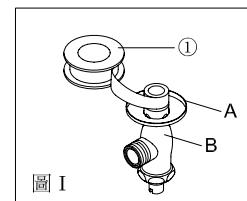


圖 I



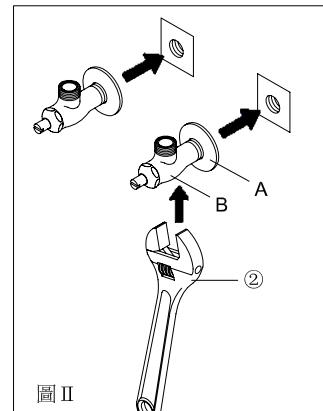


圖 II

(2)

將鎖在牙管上的 G 以逆時針方向鬆開，連同 F 及 E 一併取下(如圖 I)後，將龍頭主體 C 置於臉盆內孔上。

從枱面下，順著牙管，依序裝上 E 與 F，將 G 用 T型套筒把手 10mm ③迫緊於臉盆上(如圖 II)。

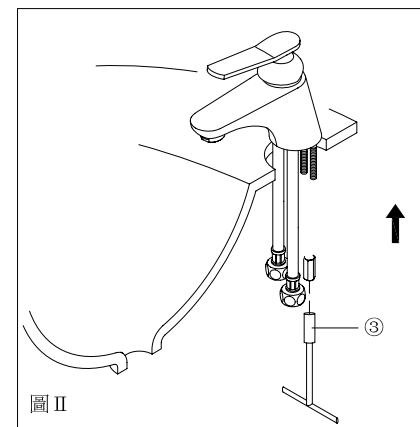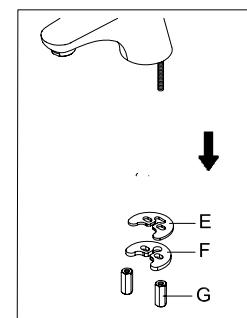

(3)

將 D1、D2 分別旋緊於熱(HOT)、冷(COLD)水邊的 B 上(如圖 I)。完成龍頭安裝(如圖 II)。


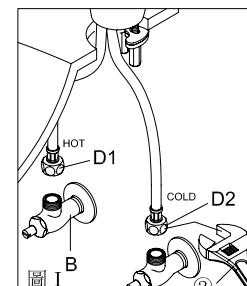




圖 I

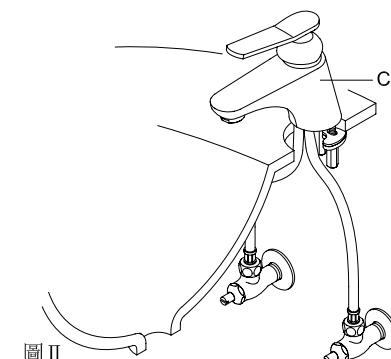


安裝步驟

(4) 彈跳式落水器安裝

將落水頭依序取M、L、K、J(如圖 I)。將H置於臉盆落水孔上，依序裝上J、K與L，用②將L鎖緊於臉盆下方(如圖 II)。

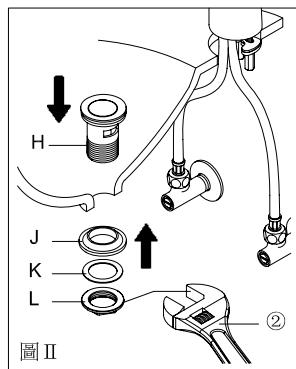
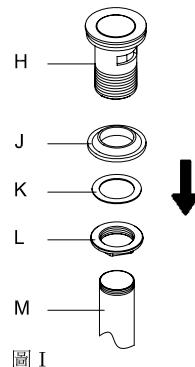


臉盆下方，將M牙紋處纏繞①，再將M向上鎖緊於H上(如圖 I)。

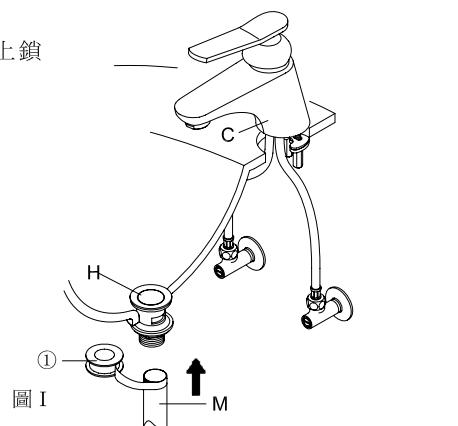

依序將V套入W與X內孔中，裝進壁上排水孔，固定方向(如圖 I)。


取下V的Y、Z，依序套入M，用Y將V鎖緊於M上(如圖 II)。

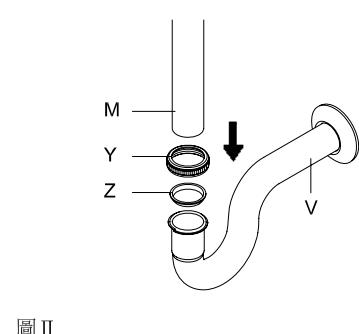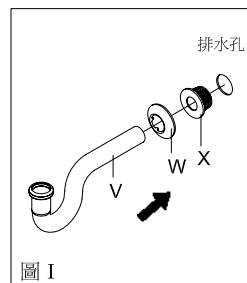

安裝步驟


(5)

完成彈跳式落水頭與P彎管安裝(如右圖)。
旋開B的止水栓。

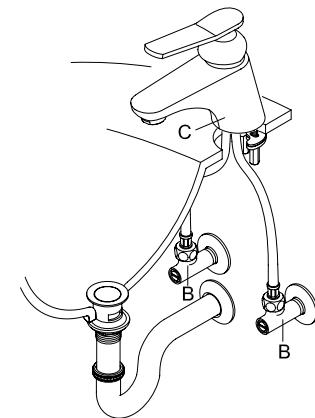

使用說明

將龍頭把手關扳向上方為開啟水源、下方為關閉水源、轉向左邊為熱出水，中間為溫出、右邊為冷出水。

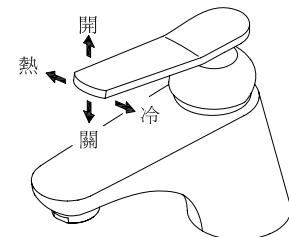

日常定期保養

(1)

日常清洗勿用酸鹼性清潔劑清洗，僅以棉布沾清水擦拭即可。

(2)

整流器裝於龍頭出水口，須定期拆下清洗，以防水中雜質阻塞濾網，導致龍頭出水量降低。

