


# classic®

## SNM1483K


### 單槍SPA龍頭

### 安裝，使用，保養說明

#### 準備工具

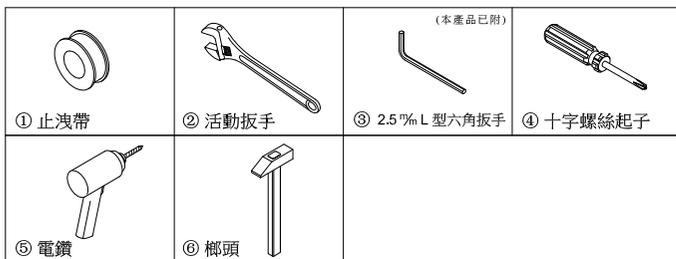


#### 單槍SPA水龍頭零件名稱列示

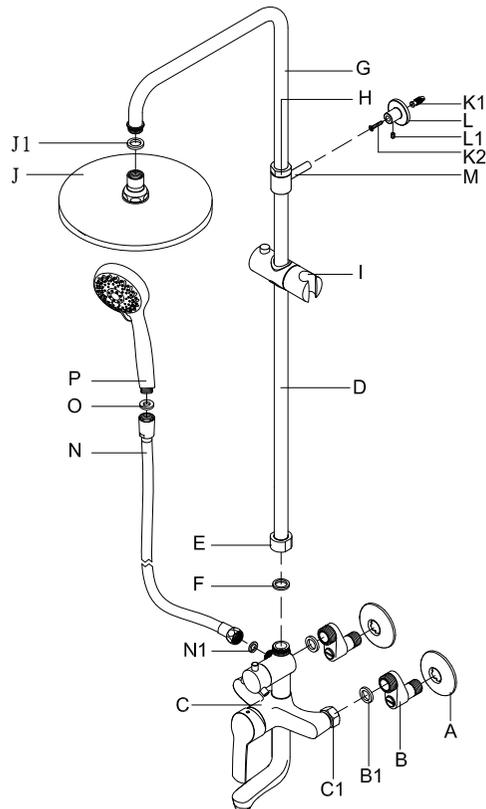


NO	名稱
A	修飾蓋
B	開關彎頭 (止水皮 B1)
C	龍頭主體 (六角螺母 C1)
D	直管
E	直管固定螺母
F	平皮
G	上L管
H	管上螺母
I	蓮蓬頭掛座
J	頂噴花灑(止水平皮 J1)
K	塑膠釘套 K1. 十字螺絲釘 K2
L	固定座 (內六角止付螺絲 L1 M5X0.8PX6L)
M	固定桿
N	沐浴軟管(止水皮 N1)
O	濾網平皮
P	手持蓮蓬頭

#### 安裝步驟



(1) 順時針方向纏繞

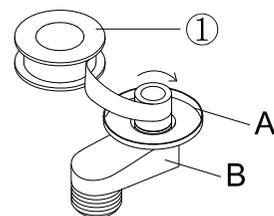


(2) 鎖緊及固定方向

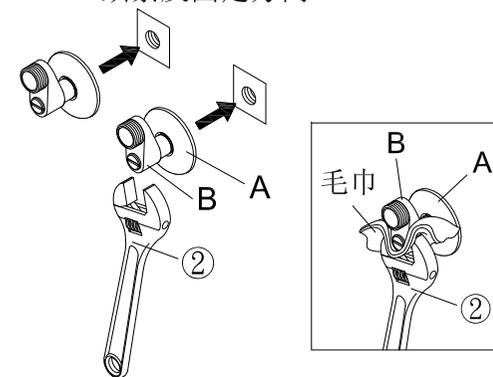

(3) 依方向鎖入龍頭主體

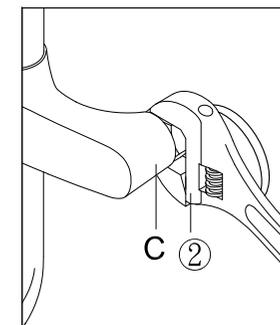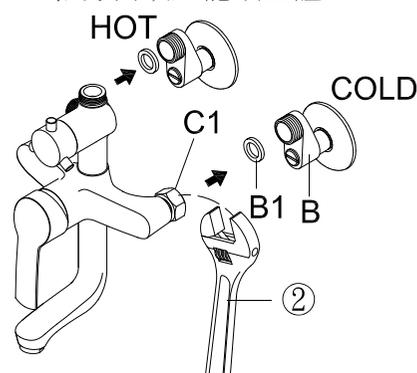


(4) 裝入頂噴花灑

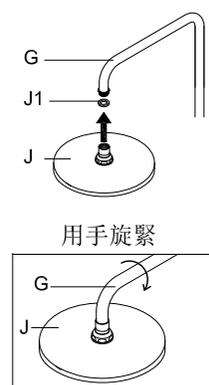


步驟 1

鎖上

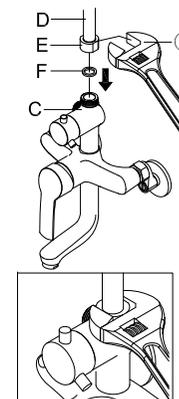

步驟 2

比對位置

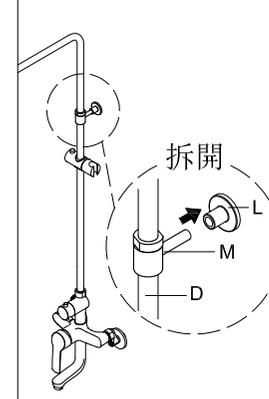


步驟 3

做記號




步驟 5

## 安裝步驟

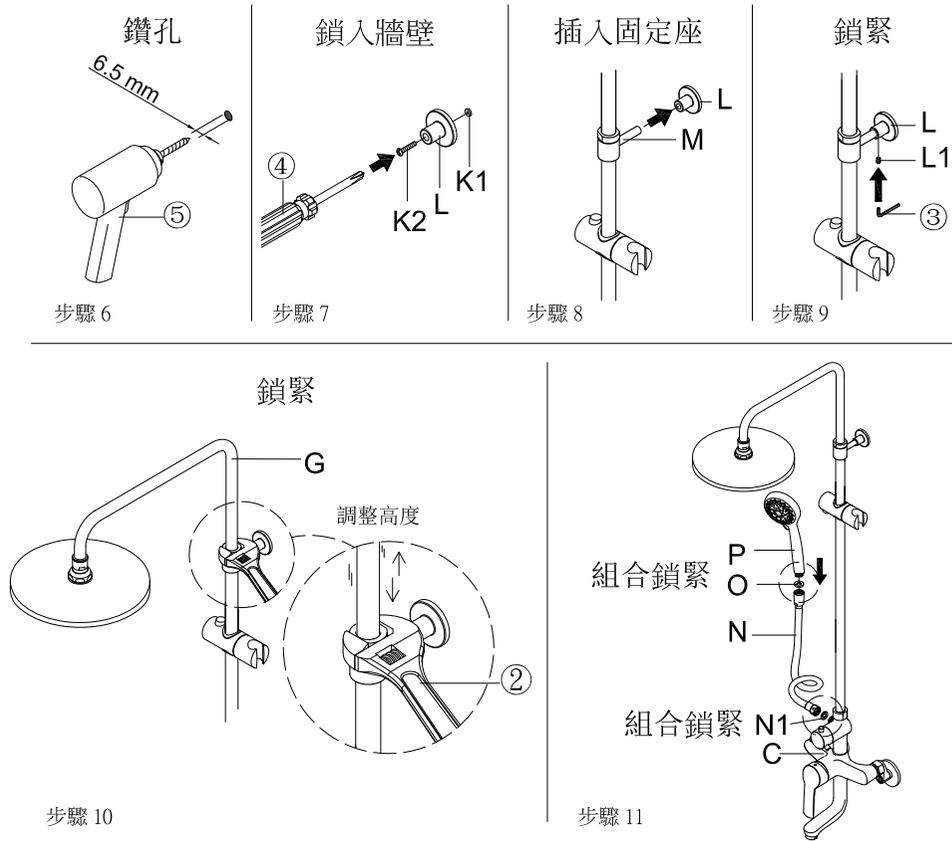

## 打開冷,熱水源


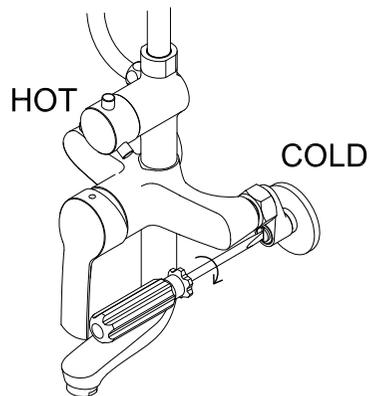


步驟 12

## 使用說明

### 功能

- 轉換器：轉換出水方式。(如右圖)
  - 蓮蓬頭：轉換器向左或向右轉。
  - 頂沖：轉換器向左或向右轉。
  - 浴缸下水：轉換器向左或向右轉。
- 冷熱水開關  
使用時先旋轉「轉換器」選擇任一出水方式，再由中間冷、熱水開關開水並調至舒適水溫。
- 蓮蓬頭掛座：  
右側懸掛蓮蓬頭；將掛座上按鈕按到底，保持平行，即可上下滑動把手掛座，調設所須高度。
- 管上螺母：  
如果要調整雨灑管、雨灑頭高度，可稍旋鬆管上螺母，便可伸降雨灑管，調設所須高度。

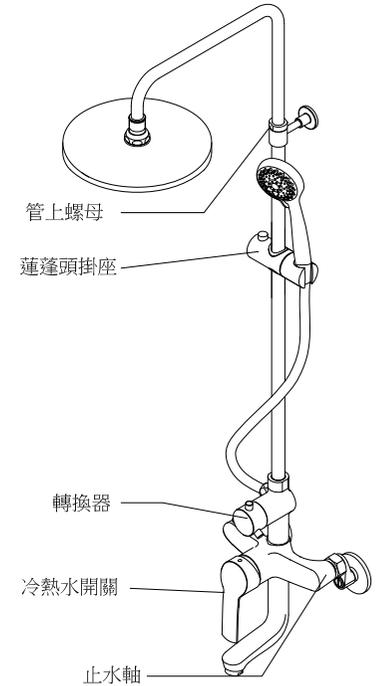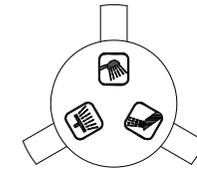

## 日常定期保養

- 常清洗勿用酸鹼性清潔劑清洗，僅以棉布沾清水擦拭即可。
- 整流器裝於龍頭出水口，須定期拆下清洗，以防水中雜質阻塞濾網，導致龍頭出水量降低。